

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ

FORZA STi



ПИСЬМО КЛИЕНТАМ

Компания Pratica Inc. гордится тем, что стала частью вашей повседневной жизни с помощью наших продуктов. Приобретая технику Pratica, вы получите партнера, который всегда будет внимателен к вашим потребностям и заинтересован в том, чтобы клиенты были довольны.

Мы всегда готовы выслушать ваши предложения, идеи или замечания, а также в любое время поможем решить проблему.

Рассчитывайте на нас!

Наша Миссия

Привнесите качество и производительность на свою кухню.

Наши задачи

- Знать и удовлетворять потребности наших клиентов.
- Предлагать надежные, высокопроизводительные и энергоэффективные продукты.
- Мы всегда стремимся к совершенствованию процессов, продуктов и затрат, чтобы каждый день предлагать нашим клиентам больше преимуществ.
- Относиться к нашим клиентам с полной честностью и уважением.
- Prática Inc. жертвует часть прибыли на благотворительные цели.

В этом руководстве содержится вся информация, необходимая для правильной установки и использования оборудования, а также для получения наилучших результатов работы с качеством и безопасностью.

Мы рекомендуем вам прочитать и следовать всем содержащимся в нем указаниям и всегда хранить его в доступном месте.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендации по использованию06

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.....08

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Условия и подробная информация.09

Аннулирование гарантии.10

Примечания и рекомендации.11

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Электромонтажные работы..12

Основные инструкции.13

Размеры.14

Общие рекомендации.15

ТЕХНОЛОГИЯ FORZA STi.....16

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предварительный нагрев.17

Приготовление по рецепту.18

Доступ к параметрам.21

Пользовательские настройки.22

• Редактирование групп.23

• Редактирование названия.24

• Редактирование изображения группы.25

• Удаление рецептов группы.....25

• Удаление группы.....27

• Порядок - группа.28

• Изменение температуры группы.29

• Редактирование рецептов.29

• Редактирование названия рецепта30

• Редактирование изображения рецепта31

• Редактирование этапов.32

• Удаление рецепта.34

• Порядок - рецепты.34

• Дополнительная прожарка.35

• Добавление/удаление из Избранного.36

• Предварительный нагрев.37

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|---|----|
| • USB | 38 |
| • Язык | 39 |
| • Текущая температура | 39 |
| • Настройка даты/времени | 40 |
| • Градусы: Цельсий /Фаренгейт. | 41 |
| • Изменение пароля | 41 |
| • Доступ | 42 |
| • Информация о производителе | 42 |
| • Техническая поддержка | 43 |
| • Восстановление заводских настроек | 43 |
| | |
| Избранное..... | 44 |
| Звуковые сигналы..... | 44 |
| Ручной режим | 45 |

ОЧИСТКА И МОЙКА

| | |
|--|----|
| Ежедневная мойка | 47 |
| Очистка каталитического нейтрализатора | 51 |
| Очистка воздушного фильтра | 51 |
| Очистка стекла дверцы | 52 |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОШИБКИ: ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

| | |
|---------------------|----|
| Предупреждения..... | 54 |
| Ошибки | 55 |

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Эксплуатация печи: Пользователю рекомендуется всегда носить перчатки с термозащитой и фартук, чтобы избежать ожогов внутри печи и возможного разлива содержимого лотков.
- Использование панели: Управляйте панелью только с помощью пальцев, использование любого инструмента может повредить оборудование и поставить под угрозу безопасность оператора.

ОСТОРОЖНО: Во избежание ожогов не используйте емкости с жидкостями или продуктами, которые становятся жидкими при нагревании до точки кипения. *Эта маркировка должна быть нанесена после установки на высоте 1,6 м над уровнем пола.*



- Снимайте металлические или пластиковые фиксаторы с пакетов, помещаемых в печь. Используемые контейнеры должны соответствовать по характеристикам для использования в тепловом оборудовании. Не пользуйтесь пластиковой посудой.
- Не позволяйте детям использовать это оборудование или управлять им.
- Не используйте оборудование, если оно повреждено, особенно если дверца печи закрывается неплотно.
- Не помещайте никакие предметы между внутренней камерой и дверцей печи, мешающие закрытию дверцы.
- Не нагревайте продукты в плотно закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.
- Используйте это оборудование только для выполнения функций, описанных в данном руководстве.
- Оборудование может обслуживать только сертифицированный сервисный персонал.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОСТОРОЖНО!

Оборудование не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не прошедшими надлежащую подготовку для работы с печью.



- Не используйте ручку дверцы печи для перемещения оборудования. Печь необходимо перемещать исключительно удерживая ее за корпус.



- Не используйте дверцу оборудования в качестве опоры. Это приведет к перекосу дверцы и неисправности оборудования.



- Дверца печи предназначена для блокировки выхода горячего воздуха, образующегося во время приготовления пищи. Использование дверцы для любых других целей, не описанных в данном руководстве, может привести к аннулированию гарантии.

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ



ОПАСНО! УГРОЗА РИСКА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ



ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА - ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА НЕ СНИМАЙТЕ ЭТУ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. РЕМОНТ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ПЕРСОНАЛОМ.



ВНИМАНИЕ - РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ЭТУ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. РЕМОНТ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ПЕРСОНАЛОМ.



ВНИМАНИЕ - РИСК ОЖОГА - НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ДЕТАЛЯМ С ЭТИМ СИМВОЛОМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЕЧИ.



ВНИМАНИЕ - РИСК ОЖОГА ИЗ-ЗА РАЗЛИВА ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТИ - ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕМКОСТИ С ЖИДКОСТЬЮ ИЛИ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ЖИДКИМИ ПРИ НАГРЕВЕ ДО ТОЧКИ КИПЕНИЯ.



СИМВОЛ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



СИМВОЛ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ



СМ. СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

УСЛОВИЯ И ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- a) На наши изделия предоставляется гарантия на все детали нагревательных элементов и запчасти в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты установки изделия, а также в течение 3 (трех) месяцев на ремонтные работы. Если по какой-либо причине нет записи о дате установки или утеряны документы о покупке, дата изготовления оборудования, указанная на этикетке, будет считаться датой начала действия данной гарантии.
- b) Если для доставки/установки продукта требуются новые посещения места установки из-за отсутствия надлежащих условий, связанных с подводом необходимых коммуникаций, в том числе подводом электричества и вентиляции помещения, ответственность за расходы, связанные с такими посещениями, несет заказчик.
- c) Для установки прибора заказчик должен обеспечить все необходимые условия (однофазное напряжение 220 В) в схеме установки. Заказчик также несет ответственность за самостоятельную транспортировку оборудования к месту установки.
- d) Гарантия распространяется только на производственные неисправности и неисправности компонентов. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением предупреждений, указанных в инструкции по установке и эксплуатации.
- e) Гарантия распространяется на ремонт и замену неисправных деталей. Авторизованный специалист по обслуживанию несет ответственность за возврат неисправных деталей компании Pratica Inc. для анализа по запросу Производителя.
- f) Звонки в отдел гарантийного обслуживания не являются основанием для представления объема гарантии, возврата или обмена оборудования или любых других претензий.

АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ

- a) Заказчик должен тщательно осмотреть оборудование при доставке и связаться с перевозчиком в случае повреждения груза в результате транспортировки.
- b) Поставщик не будет нести ответственность за любые проблемы, возникающие из-за нарушений в электроснабжении зданий или несоблюдения местных правил в области электроснабжения, на эти случаи Гарантия не распространяется.
- c) Использование или установка не в соответствии с Руководством по установке и эксплуатации, прилагаемым к изделию.
- d) Несоблюдение требований правильной установки, указанных в Руководстве по установке и эксплуатации, таких как неровные полы, установка печи рядом с оборудованием, выделяющим масло, тепло или твердые частицы, отсутствие циркуляции воздуха и т.д.
- e) Гарантия не распространяется на любые повреждения и дефекты, возникшие в результате использования неподходящих чистящих средств, которые приводят к повреждению компонентов. Например, попадание воды внутрь электрической панели и т. д.
- f) Изменения, внесенные не уполномоченным персоналом в первоначальные условия установки, такие как электрораспределительное оборудование, место установки и т.д.
- g) Для сохранения гарантии необходимо использовать только оригинальную химию TURBO SAFE.
- h) неполадки, возникшие в результате скачков напряжения, обусловленных работой генераторов или энергоснабжающих компаний, а также из-за электрических разрядов, вызванных природными условиями.
- i) Повреждение оборудования или его аксессуаров, вызванное несчастными случаями, неправильной эксплуатацией, неправильным обращением или установкой, как описано в Руководстве по эксплуатации, прилагаемом к данному продукту.
- j) Попытки ремонта не уполномоченными третьими лицами или использование деталей и компонентов не от изготовителя, независимо от характера повреждений или дефектов.

ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- a) Пользователь должен опираться на Руководство по установке и эксплуатации в качестве руководства.
- b) Убедитесь, что электрооборудование изготовлено и установлено квалифицированной компанией или техническим специалистом.
- c) Прежде чем обращаться в службу технической поддержки, ознакомьтесь с настоящим руководством для получения советов по устранению неполадок, которые могут быть решены без участия специалиста. При необходимости свяжитесь с нашей сервисной службой.
- d) Заключение договора на ремонт и техническое обслуживание возможно только с сервисной службой Поставщика либо с авторизованными Поставщиком сервисными компаниями.
- e) Гарантия не распространяется на износ устройства. Для обеспечения производительности и увеличения срока службы изделия необходимо регулярно выполнять процедуры очистки и соблюдать рекомендации по профилактическому обслуживанию.
- f) Вы можете позвонить в нашу службу технической поддержки и сервиса, чтобы оставить отзыв, поделиться предложениями или получить помощь в устранении неполадок в рабочее время по телефонам **+7 (495) 120-30-74** или **8-800-444-12-18**.

КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

(Заполните эту карточку, чтобы упростить звонки в службу технической поддержки)

| | | | |
|---------------|--|-------------------|--|
| МОДЕЛЬ | | | |
| НАПРЯЖЕНИЕ | | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | |
| ПОСТАВЩИК | | | |
| СЧЕТ НОМЕР | | ДАТА ПОКУПКИ | |

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

- Следуйте инструкциям по установке, приведенным в руководстве по эксплуатации или спецификации изделия. Эта форма прилагается к руководству, в дополнение к отправке по электронной почте после утверждения заказа, она также доступна на нашем веб-сайте (www.practicald.ru), в случае сомнений, обратитесь за технической поддержкой:

+7 (495) 120-30-74 или 8-800-444-12-18


- При установке печей Pratica необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать проблем, повреждения оборудования и гарантировать его полноценное использование.



- Оборудование ДОЛЖНО быть заземлено.
- Для печи должен быть предусмотрен отдельный автомат защиты.
- Автомат защиты должен располагаться на расстоянии не более 1,8 м от изделия..
- Не погружайте шнур питания под напряжением в воду. Держите шнур питания подальше от нагретых поверхностей. По возможности закрепите шнур питания пластиковыми стяжками или зажимами.
- При повреждении шнура питания его необходимо немедленно заменить во избежание поражения электрическим током. Замену производит авторизованный специалист.
- Корпус оборудования может открывать только сертифицированный персонал.
- На задней панели печи имеется эквипотенциальная точка контакта.

| Модель | Напряжение (В) | Фазы | Частота (Гц) | Мощность (кВт) | Сила тока (А) | Кабель (мм ²) | Розетка |
|-----------|----------------|------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| FORZA STi | 220 | Одна | 50 | 6,6 | 32 | 3x4 | 32А (2P + T) |

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

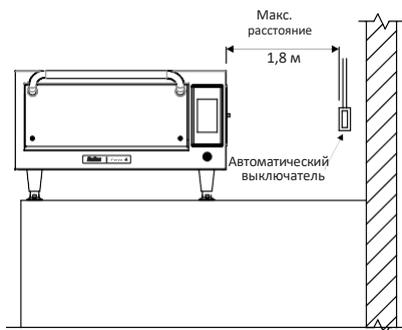

- Убедитесь, что электрические характеристики электросети соответствуют характеристикам, указанным на идентификационном шилде, расположенном на задней панели устройства. За соответствие параметров электросети несет ответственность заказчик.
- Данный прибор должен быть надлежащим образом заземлен, чтобы избежать поражения электрическим током.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ


- Печь должна быть установлена на поверхности или прилавке, который выдерживает ее вес около 67 кг.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха в боковой части печи.
- Печь нельзя размещать рядом с плитами, фритюрницами, конфорками и другим оборудованием, выделяющим масло, дым и тепло. Вентиляция, электрическая панель и вентиляционные отверстия двигателя должны располагаться на расстоянии от этих источников тепла, чтобы предотвратить повреждение электрической системы оборудования.
- Печь необходимо устанавливать на ровной и хорошо вентилируемой поверхности.
- Установка оборудования в неподходящем месте может привести к потере гарантии.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


РАЗМЕРЫ

FORZA STi


ВИД СБОКУ

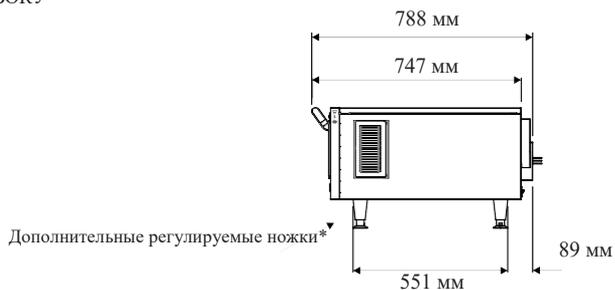

ВИД СПЕРЕДИ

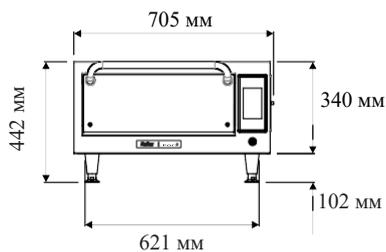


ВИД СБОКУ С
ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ

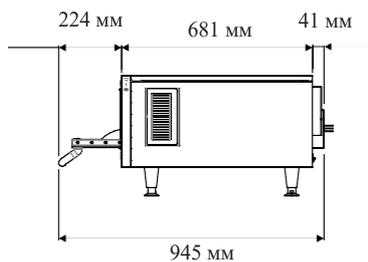

ЛОПАТКА

Используйте шестигранный ключ в комплекте с лопаткой, для сборки.

| ПОЗ. | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------|--------|
| 1 | ЛОПАТКА | 1 |
| 2 | РУКОЯТКА | 1 |
| 3 | РУЧКА 400 ММ | 1 |
| 4 | ЗАЩИТА ДЛЯ РУК | 1 |
| 5 | ВИНТ М5 X 15 ММ | 2 |
| 6 | ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ | 1 |

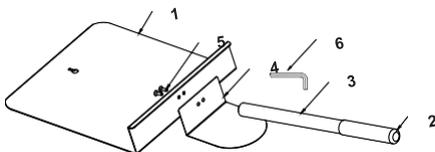

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



- Не используйте этот прибор возле источника воды, кухонной мойки, влажных мест или около бассейна.



- При возгорании накопленных загрязнений внутри печи, держите дверцу печи закрытой, отключите питание от выключателя печи и отключите ее от сети.



- Не используйте внутреннюю часть печи для сушки одежды или хранения посуды.



- Если дверца печи повреждена, ее нельзя использовать до тех пор, пока сертифицированный специалист не отремонтирует ее.

- Если во время какого-либо процесса в печи произойдет сбой питания, эта операция будет отменена (сохраненные рецепты не будут потеряны).
- Не закрывайте и не блокируйте отверстия в печи.
- Не используйте печь на открытом воздухе.
- Не храните продукты в печи, когда она не работает.
- При включении автоматического выключателя печи подождите десять секунд для включения печи.


| Размеры камеры | |
|----------------|--------|
| Объем | 21 л |
| Высота | 93 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Глубина | 435 мм |

ТЕХНОЛОГИЯ FORZA STi

В печи *Forza STi* используется высокоскоростная принудительная конвекция воздуха для более быстрого нагрева пищи, чем традиционные методы.

На рисунке ниже показаны этапы использования технологии:

- Внутренние нагревательные элементы передают тепловую энергию циркулирующему воздуху.
- *Мотор турбины* нагнетает воздух с высокой скоростью и обволакивает продукты.
- Циркулирующий воздух проходит через катализатор, где пары *жира* разрушаются.
- Нижний IR-нагреватель способствует теплопередаче внутри камеры.

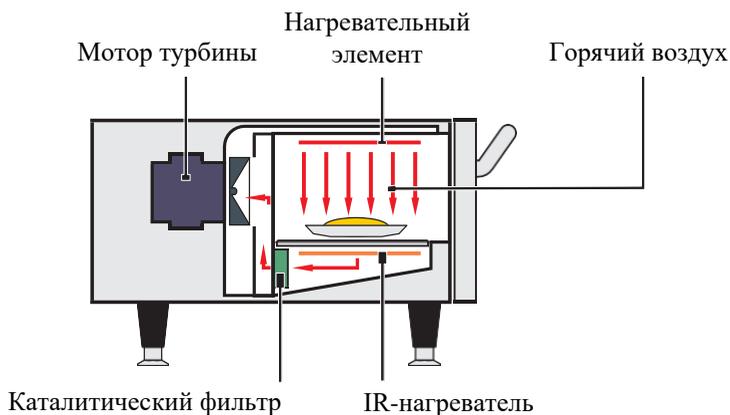

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ

а) Чтобы начать процесс предварительного нагрева печи, после включения оборудования выберите Температуру предварительного нагрева 1 или 2.



б) На следующем экране отображаются **ТЕКУЩАЯ** и **ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ** температуры, полоса, показывающая оставшееся время разогрева.

Примечание: таймер запускается только тогда, когда **ТЕКУЩАЯ** температура почти совпадает с **ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ**; температура печи равномерно распределяется по всей камере.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО РЕЦЕПТУ

а) После предварительного нагрева.

- Активируйте нужную ГРУППУ. Для перехода к следующей странице групп используйте стрелки перелистывания: ◀ / ▶ .

б) Отобразятся РЕЦЕПТЫ выбранной группы. Нажмите на нужный рецепт.

- Чтобы вернуться к экрану ГРУПП, нажмите кнопку: 🏠 .
- Для перехода на следующую страницу рецептов используйте стрелки перелистывания: ◀ / ▶

Убедитесь, что внутри печи есть продукты, иначе это приведет к повреждению оборудования.



с) Начнется приготовление по рецепту.

д) На экране будет отображаться название группы, название рецепта, состояние (выполняется или приостановлено) и оставшееся время для завершения приготовления по рецепту.



е) Можно проверить температуру ВЕРХНЕГО и НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ, нажав на кнопку  .

ф) Если вы хотите отменить рецепт, нажмите кнопку  .

г) Если дверца печи открыта, операция будет приостановлена; как только дверца снова закроется, просто нажмите кнопку  , чтобы возобновить работу.



h) Если программист рецептов добавляет информацию на одном из шагов, например: «ДОБАВИТЬ ПОМИДОРЫ», рецепт будет приостановлен, а описание информации будет представлено рядом с кнопкой PLAY (ПУСК), как показано на рис. ниже:

- Нажмите кнопку  для продолжения работы.



i) После завершения приготовления по рецепту появятся следующие опции:



Доп. прожарка (Brown More): включает только подогрев воздуха в течение заданного времени.



Повтор рецепта (Repeat Recipe): повторяет тот же рецепт, выбранный пользователем.

j) В режиме «Доп. прожарка» время задается в момент активации данной опции..



Пример режима «Доп. прожарка»:

k) Две упомянутые выше опции могут быть отключены, что бы они не появлялись ни в одном рецепте. *Подробнее читайте в блоке «Настройки пользователя»: «Правка доступа» (см. стр. 42).*

ДОСТУП К ПАРАМЕТРАМ

a) Чтобы получить доступ к настройкам, коснитесь  значка в строке меню.



b) На экране опций будет отображаться следующая информация: текущая температура в камере, текущая температура нижнего нагревателя (IR), Избранное (см. стр. 44), Ручной режим (см. стр. 45), Руководство по ежедневной мойке (см. стр. 47-50) и Настройки (ниже).




c) При повторном нажатии на значок  открывается экран групп.

d) При нажатии на значок  открывается экран выбора температуры предварительного нагрева.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

- а) На экране параметров нажмите на значок  на экране для ввода пароля пользователя.
- б) Стандартный пароль для настроек - 456789. Пароль можно изменить (см. стр. 41).

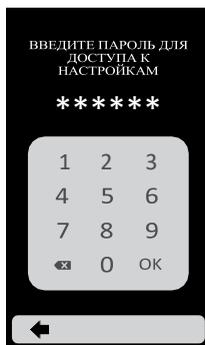

- с) Экран пользовательских настроек состоит из четырнадцати пунктов. Используйте стрелки для перехода к следующему экрану опций:  / . Описание каждого пункта приведено на следующих страницах.



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ: РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРУПП

а) Чтобы редактировать группы, нажмите на значок  , появится экран групп. В начале будет отображаться значок, с помощью которого можно создать новую группу.

б) Выберите между созданием новой группы или группой, которую хотите отредактировать. Всего может быть до шестнадцати групп.



в) После выбора между редактированием или созданием группы будут доступны следующие варианты:

 **Редактировать название (Edit Name):** изменить название группы; можно использовать буквы, цифры или специальные символы.

 **Редактировать изображение (Edit Image):** изменить изображение значка группы.

 **Удалить группу (Delete Group):** удалить всю информацию о выбранной группе, включая рецепты.

 **Удалить рецепты (Delete Recipes):** удалить ранее выбранные рецепты.

 **Порядок (Order):** упорядочить расположение группы среди существующих групп.

 **Изменить температуру группы (Change Group Temperature):** изменить температуры предварительного нагрева для группы.

РЕДАКТИРОВАНИЕ НАЗВАНИЯ

a) При выборе опции Edit Name (Изменить название) будет отображен следующий экран:



b) При нажатии на **123/ -*** и **ABCDE** будет выполняться переключение между буквами и цифрами / специальными символами.

 Удалить символ;

 Пробел;

 Сохранить название и вернуться к параметрам.



РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРУППЫ

a) Forza STi имеет галерею изображений, где пользователь может выбрать изображения групп. Нажмите на значок .


b) Будет отображен экран с библиотекой изображений, просмотрите изображения и выберите нужное. Также возможно вместо добавления изображения сохранить первую букву названия группы в качестве значка группы, просто нажмите на значок ABC.

Например: если ваша группа называется ПИЦЦА, на экране группы еда будет обозначаться буквой «Р» в качестве значка.



УДАЛЕНИЕ РЕЦЕПТОВ ГРУППЫ

a) Опция удаления рецептов позволяет удалить только рецепты из ранее выбранной группы. Нажмите кнопку . На следующем экране можно будет удалить выбранные или все рецепты:

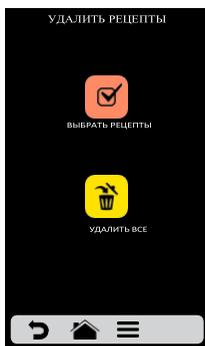


в) Выбор рецептов:

Выберите рецепты, кот орые вы хоти те удалить с помощью значка **X**, а затем нажми те на значок корзины на панели .



с) Появится сообщение - Чтобы подтвердить удаление рецептов, нажмите на значок «УДАЛИТЬ ВЫБРАННЫЕ РЕЦЕПТЫ» (DELETE SELECTION);

Для продолжения выбора, нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ ВЫБОР» (CONTINUE SELECTION):

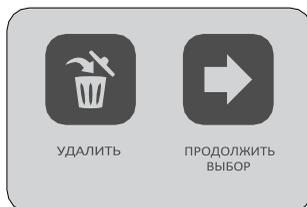

d) Удалить

При нажатии на значок «Удалить все» (Delete All) появится следующее сообщение:

- Для подтверждения нажмите  или для отмены и возврата нажмите .



УДАЛЕНИЕ ГРУППЫ

a) ВНИМАНИЕ: При выборе варианта удаления группы вся информация, относящаяся к группе, будет потеряна: рецепты, шаги и другая информация. Если не выполнено резервное копирование (**см. стр. 38 - USB**), восстановить эту информацию будет невозможно.

- b)** Нажмите кнопку  для подтверждения или  для возврата на экран опций.



ПОРЯДОК - ГРУППА


а) Эта функция  позволяет изменить последовательность отображения групп на экране.



Этот экран включает три кнопки:

-  **В начало списка:** группа перемещается в начало списка
-  **В конец списка:** группа перемещается в конец списка
-  **Выбор места в списке:** перенаправление на экран групп, чтобы выбрать нужное место.

б) Если в начале редактирования выбрана группа ПИЦЦА БРОККОЛИ, и ее нужно поместить перед ПИЦЦА МАРГАРИТА, просто нажмите на значок ПИЦЦА МАРГАРИТА. *Обратите внимание на примере, что исходное и конечное местоположение не меняются, программное обеспечение просто меняет порядок групп.*

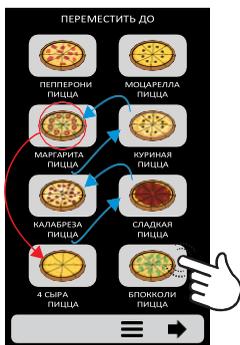

ВЫБРАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ В СПИСКЕ: ДО



ВЫБРАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ В СПИСКЕ: ПОСЛЕ

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУППЫ

а) Выберите нужную температуру  предварительного нагрева для выбранной группы.



РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕЦЕПТОВ

а) Чтобы редактировать рецепты, нажмите на значок . Появится экран групп. Выберите, в какой группе вы хотите изменить рецепты.

б) При доступе к рецептам можно будет отредактировать уже существующий или создать новый рецепт.




с) После выбора редактирования или создания рецепта будут доступны следующие функции:

-  **Редактировать название (Edit Name):** изменение названия рецепта. Можно использовать буквы, цифры или специальные символы.
-  **Редактировать изображение (Edit Image):** изменение изображения значка рецепта.
-  **Редактировать этапы (Edit Steps):** доступ к параметрам редактирования этапов приготовления выбранного рецепта.
-  **Удалить рецепт (Delete Recipe):** удалить всю информацию о выбранном рецепте, включая этапы.
-  **Порядок (Order):** место рецепта среди других рецептов группы.
-  **Доп. прожарка (Brown More):** изменить время функции дополнительной прожарки.
-  **Добавить/Удалить из Избранного (Add/Remove from Favorites):** добавить/удалить из избранного: добавить или удалить рецепт из списка избранного.



РЕДАКТИРОВАНИЕ НАЗВАНИЯ РЕЦЕПТА

а) При выборе опции Edit Name (Изменить название) будет отображен следующий экран:

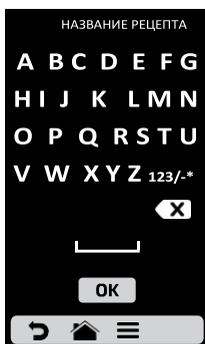

b) При нажатии на **123/- *** и **ABCDE** будет выполняться переключение между буквами и цифрами / специальными символами.

 Удалить символ;

 Пробел;

 Сохранить название и вернуться к параметрам.



РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕЦЕПТА

a) **Forza STi** имеет галерею изображений, где пользователь может выбирать изображения рецептов. Нажмите на значок .

b) Просмотрите значки библиотеки изображений, чтобы выбрать нужный, или нажмите кнопку, чтобы преобразовать первую букву названия рецепта в значок, как показано на примере. Нажмите на значок **ABC**.

c) Нажмите  для возврата к параметрам редактирования рецепта.





РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПОВ

a) Каждый рецепт может включать до 8 этапов. Активные этапы будут отображаться зеленым цветом на экране редактирования. Остальные будут прозрачными, как показано на рисунке. Нажмите на этап, чтобы отредактировать его.

b) Для каждого этапа необходимо указать:

- Скорость горячего воздуха;
- мощность IR-элемента (нижнего), % ;
- Температуру и время.



c) Чтобы изменить скорость горячего воздуха и мощность IR-элемента, проведите пальцем по полосе каждого параметра или нажмите в нужном месте.

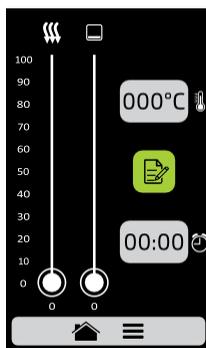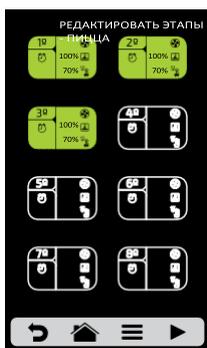

d) Чтобы задать время, нажмите на значок **00:00** 🕒.

- С противоположной стороны появится клавиатура, укажите нужное значение и нажмите ОК.

e) Чтобы определить температуру, нажмите на значок **000°C** 🌡️. С противоположной стороны появится клавиатура, укажите нужное значение и нажмите ОК.

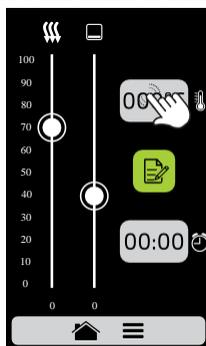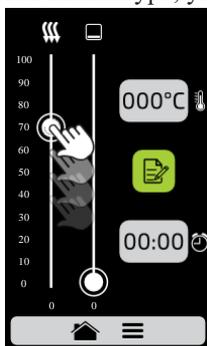

d) Нажмите на кнопку  для доступа к редактированию параметров этапов:

e) **Добавить информацию (Add Information)**, которая будет отображаться в конце этапа во время выполнения рецепта. Нажмите на значок .

f) **Включение и отключение этапа (Enable and disable the step)**: выполняются только активные этапы рецепта. При отключении этапа, он не удаляется, а остается скрытым. Для удаления этапа необходимо указать значение **00:00** для параметра времени.

g) После завершения редактирования этапа нажмите  для сохранения и возврата к экрану этапов для редактирования, создания нового или проверки активных этапов.





ВКЛЮЧЕНО



ВЫКЛЮЧЕНО

h) Для проверки нажмите на значок  на панели экрана этапов. Прежде чем приступить к проверке, убедитесь, что внутри печи есть еда.

i) Нажмите  для возврата к параметрам редактирования рецепта.

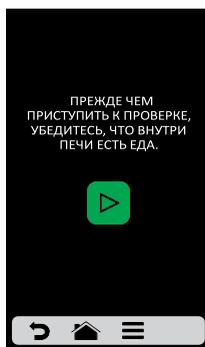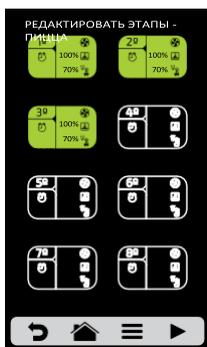


УДАЛЕНИЕ РЕЦЕПТА

а) Нажмите  чтобы удалить рецепт, нажмите , чтобы подтвердить удаление, или , чтобы вернуться к параметрам редактирования рецепта.

ПОРЯДОК - РЕЦЕПТЫ

а) Функция изменения порядка отображения  позволяет изменить

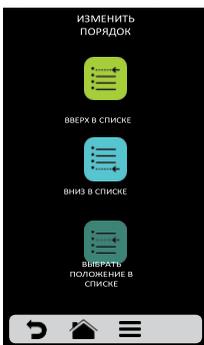

последовательность, в которой рецепты будут отображаться на экране.

На этом экране отображаются три кнопки:



В начало списка: рецепт перемещается в начало списка.




В конец списка: рецепт перемещается в конец списка.



Выбрать место в списке: перенаправление на экран рецептов, чтобы выбрать нужное место.

Например, если выбран рецепт 'ПИЦЦА БРОККОЛИ' и нужно поместить его до рецепта 'ПИЦЦА МАРГАРИТА', нажмите на значок в нужном положении.

ВЫБРАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ
В СПИСКЕ: ДО

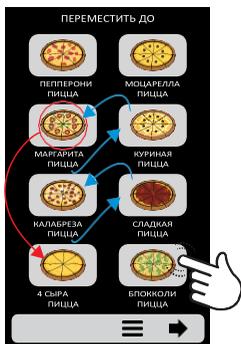

ВЫБРАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ
В СПИСКЕ: ПОСЛЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОЖАРКА

а) Функция дополнительной прожарки определяется рецептом, то есть это не фиксированное значение для всех рецептов, можно задать нужное время для каждого из вариантов.

Внимание:

Функция дополнительной прожарки только включает нагрев воздуха.



б) Чтобы задать время, нажмите на значок  или место значения, как показано на экране.

в) С помощью цифровой клавиатуры введите время и нажмите ОК.



д) Функцию дополнительной прожарки можно отключить в настройках доступа к редактированию (см. стр. 42).

е) Нажмите  для возврата к параметрам редактирования рецепта.


ДОБАВЛЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ ИЗ ИЗБРАННОГО

а) Доступ к функции «Избранное» можно получить на экране параметров панели опций. Подробное описание см. на **стр. 44**.

б) Чтобы добавить рецепт в избранное, нажмите значок . Символ ленты  будет добавлен в левый верхний угол значка рецепта.



в) Чтобы удалить рецепт из избранного, выполните те же операции. На экране редактирования параметров рецепта появится значок «Удалить из избранного» . При нажатии на него значок ленты  исчезнет, а рецепт будет удален из списка «Избранное».

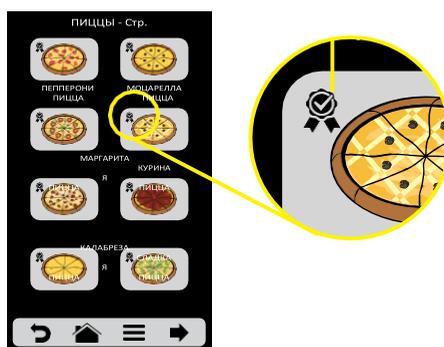

д) Нажмите  для возврата к редактированию пользовательских параметров.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ

а) Доступные для редактирования параметры предварительного нагрева:

- Температура предварительного нагрева 1.
- Температура предварительного нагрева 2.
- Время предварительного нагрева: время секундомера на экране предварительного нагрева.

б) Кнопка  /  позволяет включить/выключить Доп. нагрев 2. При выключении настройки Доп. нагрева 2 скрываются.



с) Чтобы изменить значения, нажмите на  и , введите новые данные с помощью цифровой клавиатуры.



д) Нажмите  для возврата к редактированию пользовательских параметров.

USB

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется использовать USB-диск с объемом памяти не более 4096 байт и файловой системой FAT32.




USB-порт

а) Нажмите на кнопку . Через USB-порт доступны следующие функции: импорт, экспорт и обновление системы.

б) При выборе одной из функций появится сообщение: «Вставьте USB -карту и дождитесь распознавания» (Insert USB disk and wait for recognition) .

с) После распознавания USB будут отображены ранее выбранные функции.

- **Импорт (Import):** все, группы или настройки
- **Экспорт (Export):** все, группы или настройки.
- **Обновление системы (System Update).**

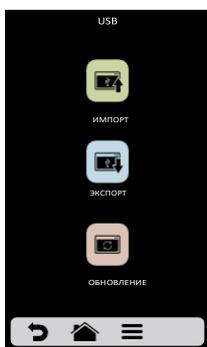

д) В случае ошибки отображается сообщение: Произошла ошибка при импорте / экспорте / обновлении. Выньте USB-карту и начните процедуру заново.

е) Нажмите  для возврата к редактированию пользовательских параметров.

ЯЗЫК

а) Чтобы изменить язык, нажмите на значок  и выберите нужный: английский, испанский, французский или португальский.



б) Нажмите  для возврата к редактированию пользовательских параметров.

ТЕКУЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА

а) Экран текущей температуры  только для информации. На нем можно проверить температуру обоих нагревательных элементов: верхнего и нижнего.

б) Нажмите  для возврата к редактированию пользовательских параметров.




НАСТРОЙКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ

а) Можно настроить дату, время и формат их отображения в соответствии со следующими стандартами:

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ЕВРОПЕЙСКИЙ: | ДД/ММ/ГГГГ | Время: 24-часовой формат 12-часовой формат |
| АМЕРИКАНСКИЙ: | ММ/ДД/ГГГГ | |
| ISO: | ГГГГ/ММ/ДД | |

б) Нажмите  или  для редактирования даты или времени, соответственно.


в) Нажмите , чтобы изменить формат даты / времени. Будет отображен следующий экран. Выберите формат даты и времени и нажмите  для подтверждения и возврата к параметрам.

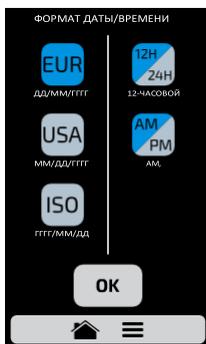

д) Нажмите  для возврата к редактированию пользовательских параметров.

ГРАДУСЫ: ЦЕЛЬСИЙ / ФАРЕНГЕЙТ



a) Формат температуры печи в градусах Цельсия и Фаренгейта. Нажмите на значок  в пользовательских настройках и установите нужный формат температуры.

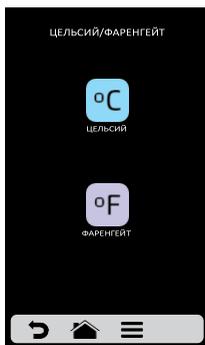

b) Нажмите  для возврата к редактированию пользовательских параметров.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

- a) Чтобы изменить пароль пользователя, просто введите новый пароль и подтвердите его.
- b) Если вы забыли пароль, обратитесь в службу технической поддержки.

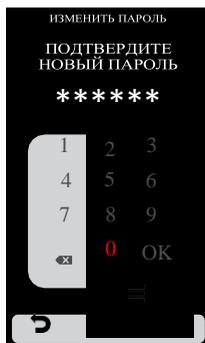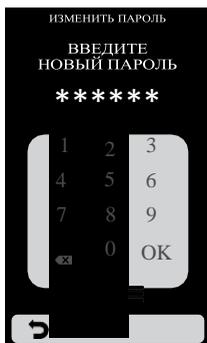

c) Нажмите  для возврата к редактированию пользовательских параметров.

ДОСТУП

a) Эта функция  позволяет блокировать доступ для оператора.

Пример: если вы хотите, чтобы операторы не имели доступа к функциям «Избранное» и «Ручной режим им», нажмите на их значки, и они станут темно-серого цвета и будут заблокированы до их разблокировки.

b) Для разблокировки нажмите на нужные функции еще раз.



c) Нажмите  для возврата к редактированию пользовательских параметров.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

a) Информация  о версии прошивки, серийном номере и дате производства печи Forza STi.



b) Нажмите  для возврата к редактированию пользовательских параметров.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- a) В разделе «Техническая поддержка» вы найдете все необходимые данные, чтобы связаться с нами  **Pratica** чтобы прояснить вопросы, запросить ремонт или визит технического специалиста.



- b) Нажмите  для возврата к редактированию пользовательских параметров.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

- a) **ВНИМАНИЕ:** Параметр «Восстановить заводские настройки»  удаляет все группы, рецепты и их этапы. Обязательно создайте резервную копию через USB-порт, прежде чем продолжить. После ввода пароля и нажатия ОК **ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НЕВОЗМОЖНО.**



- b) Нажмите  для возврата к редактированию пользовательских параметров.

ИЗБРАННОЕ

a) С помощью функции «Избранное» можно выделить основные и наиболее часто используемые рецепты. Чтобы получить к ней доступ, нажмите кнопку ≡ «Параметры» (Options) в панели меню.

b) После открытия экрана параметров нажмите на значок .

c) Просмотр рецептов выполняется с помощью стрелок: ◀ / ▶.

d) См., как добавить или удалить рецепт из списка избранного на **стр. 36**.



ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ



- По окончании приготовления рецепта раздастся звуковой сигнал, указывающий на окончание работы.



- Если дверца печи открыта более 30 секунд, раздастся предупреждающий звуковой сигнал.



- **Осторожно:** Если сигнал тревоги звучит непрерывно, оборудование неисправно. Выключите или отключите электропитание и перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

РУЧНОЙ РЕЖИМ

a) В ручном режиме можно задать параметры этапа, выполнить его и, если результат проверки удовлетворительные, сохранить его в виде рецепта.

b) Чтобы получить доступ к ручному режиму, нажмите  кнопку параметров.


На экране параметров коснитесь значка  .



c) Задайте параметры времени, температуры, скорости подачи горячего воздуха и работы нижнего нагревателя (инфракрасного).

d) Нажмите кнопку  для запуска ручного режима.

e) После завершения операции значок "Копировать параметры" станет активным:

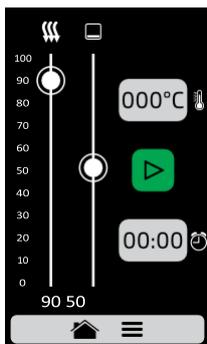


f) Копирование параметров позволяет пользователю переносить параметры, определенные в ручном режиме для редактирования групп и рецептов. При нажатии на значок  необходимо ввести пароль доступа к настройкам.

g) После ввода пароля выберите между созданием новой группы или размещением переносимых параметров в новом рецепте в уже существующей группе.



h) Ведите название нового рецепта, выберите изображение и позицию (этап).

i) При необходимости можно задать другие этапы рецепта.

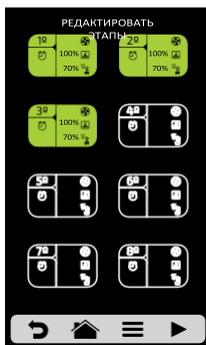

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И МОЙКЕ

ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЙКА

При очистке печи следуйте приведенным ниже инструкциям. Необходимо использовать только оригинальную химию TURBO SAFE, так как она не повредит печь или ее компоненты. Если в результате использования не оригинального чистящего средства произойдет повреждение оборудования или комплектующих, это будет считаться не гарантийным обращением в сервисную службу.

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА И ИНВЕНТАРЬ:

Требуется:

- Моющее средство TURBO SAFE CLEANER

Основное моющее средство для высокоскоростных печей. Эффективно удаляет стойкие жировые загрязнения, нагар, копоть и т.п.

- Защитное средство TURBO SAFE PROTECTOR

Создает защитный барьер на стенках печи, препятствует глубокому проникновению в них животных и растительных жиров, частиц термической обработки продуктов.

- Средство для очистки фильтра-катализатора TURBO SAFE CAT CLEANER;
- Защитные перчатки;
- Чистые сухие и влажные полотенца, салфетки или микрофибра;
- Защитные очки.

Рекомендуется:

- Пищевой пылесос;
- Защитная маска;
- Нейлоновый коврик для чистки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Печь FORZA STi работает при температуре до 330°C. Если не дать ей остыть должным образом, это может стать причиной серьезных травм.



ВНИМАНИЕ: Моющее и защитное средство лучше всего работает в диапазоне температуры 50°C - 65°C.



ВНИМАНИЕ: Для сохранения гарантии необходимо использовать только оригинальные средства (химию) TURBO SAFE.

ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЙКА

Для мойки печи **Forza STi** воспользуйтесь "Руководством по ежедневной мойке". Для этого на экране параметров нажмите на иконку  , затем выберите  и внимательно следуйте инструкциям на дисплее.

1



ОТКРОЙТЕ ДВЕРЦУ ПЕЧИ И ПОДОЖДИТЕ, ПОКА ТЕМПЕРАТУРА УПАДЕТ ДО 50 °C





Откройте дверцу печи и подождите, пока температура упадет до 50 °C.

Нажмите на стрелку: 

2




СНИМИТЕ РЕШЕТКУ И ЗАЩИТНОЕ ДНО, ПОЛОЖИТЕ ИХ В РАКОВИНУ.



Снимите решетку и защитное дно, положите их в раковину.

Нажмите на стрелку: 

3



НАНЕСИТЕ TURBO SAFE CLEANER НА РЕШЕТКУ И ЗАЩИТНОЕ ДНО, ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ. ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ ВОДОЙ. ИЗВЛЕКИТЕ КАТАЛИЗАТОР.



Нанесите TURBO SAFE CLEANER на решетку и защитное дно, подождите 5 минут. Тщательно смойте водой. Извлеките катализатор*

Нажмите на стрелку: 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте абразивные губки или проволочные щетки для мойки рабочей камеры и аксессуаров, так как их применение может стать причиной появления глубоких борозд, способных привести к порче оборудования.



ВНИМАНИЕ: Запрещается мыть рабочую камеру струей воды.

*Руководство по очистке катализатора приведено в соответствующем разделе Пользовательской инструкции печи Forza STi.

4



РАСПЫЛИТЕ TURBO SAFE CLEANER НА МЯГКУЮ ГУБКУ ИЛИ ТКАНЬ И НАНЕСИТЕ НА СТЕНКИ, ПОТОЛОК РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ И ДВЕРЦУ ПЕЧИ.

Распылите TURBO SAFE CLEANER на мягкую губку или ткань (микрофибру) и нанесите на стенки, потолок рабочей камеры и дверцу печи.

5



ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ.

4 МИН.

Подождите 5 минут.

Если образовался большой нагар, распылите TURBO SAFE CLEANER на загрязненный участок.

Нажмите на стрелку: ➡

6



ПРОТРИТЕ РАБОЧУЮ КАМЕРУ И ДВЕРЦУ ПЕЧИ ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ (МИКРОФИБРОЙ) ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Протрите рабочую камеру и дверцу печи влажной тканью (микрофиброй) для удаления моющего средства и загрязнений. ➡



Не распыляйте/наносите средство TURBO SAFE CLEANER непосредственно на IR-элемент (ТЭН) и потолок рабочей камеры. Если к IR-элементу прилипли какие-то частицы, сперва дайте ему полностью остыть, а затем вытрите сухой тканью.

7



ВЫТРИТЕ НАСУХО СУХОЙ ТКАНЬЮ (МИКРОФИБРОЙ) ИЛИ ПОЛОТЕНЦЕМ.

Вытрите насухо сухой тканью (микрофиброй) или полотенцем.

Нажмите на стрелку ➡

8



ОБРАБОТАЙТЕ ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ ЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВОМ TURBO SAFE PROTECTOR

Обработайте все поверхности рабочей камеры защитным средством TURBO SAFE PROTECTOR.

Нажмите на стрелку: ➡

9



ЕСЛИ НА РЕШЕТКЕ ИЛИ ЗАЩИТНОМ ДНЕ ОБРАЗОВАЛСЯ БОЛЬШОЙ НАГАР, ОБРАБОТАЙТЕ TURBO SAFE CLEANER. ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ ВОДОЙ.

Если на решетке или защитном дне образовался большой нагар, нанесите TURBO SAFE CLEANER мягкой губку и произведите обработку. Тщательно смойте водой. Нажмите на стрелку: ➡



Не распыляйте/наносите средство TURBO SAFE PROTECTOR непосредственно на IR-элемент (ТЭН) и потолок рабочей камеры.

10



ПРОСУШИТЕ РЕШЕТКУ И ЗАЩИТНОЕ ДНО. ПОСЛЕ ЧЕГО НАНЕСИТЕ НА НИХ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО TURBO SAFE PROTECTOR

← →

Просушите решетку и защитное дно, после чего нанесите на них защитное средство TURBO SAFE PROTECTOR.

Нажмите на стрелку: →

11




ПРОСУШИТЕ И УСТАНОВИТЕ В КАТАЛИЗАТОР В РАБОЧУЮ КАМЕРУ ПЕЧИ.

← →

Просушите и установите катализатор в рабочую камеру печи.

Нажмите на стрелку: →

12

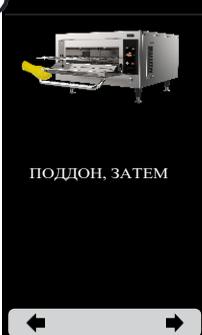

ПОДДОН, ЗАТЕМ

← →

Установите в печь защитное дно и решетку.

Нажмите на стрелку: →

Ежедневная мойка завершена.


ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕЧИ

- a) Если на внешних поверхностях образовались пятна, протрите их влажной тканью (микрофиброй) или полотенцем.
 - b) Также допускается использование нейтрального моющего средства. Нанесите его на ткань (микрофибру) и обработайте загрязненный участок, чтобы удалить пятно. Не распыляйте моющее средство непосредственно на наружные поверхности печи.
- Протрите влажной тканью (микрофиброй), чтобы удалить остатки средства и загрязнений с поверхности.
- c) Вытрите насухо сухой тканью (микрофиброй) или полотенцем.
 - d) Оборудование готово к включению.

РУКОВОДСТВО ПО ОЧИСТКЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА

a) Чтобы получить доступ к нейтрализатору, выньте из печи решетку и съемный нижний поддон.

b) Затем снимите каталитический нейтрализатор движением вверх, как показано на рисунке:

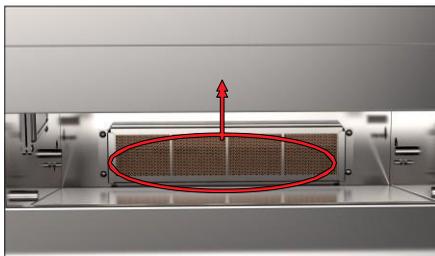

c) Для правильной дезинфекции замочите каталитический нейтрализатор в теплой воде с нейтральным моющим средством.

d) Через 15 минут в растворе хорошо промойте и снова установите нейтрализатор.

РУКОВОДСТВО ПО ОЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

a) Чтобы получить доступ к воздушному фильтру, выньте его сбоку печи.

b) Затем снимите фильтр, сдвинув его назад, как показано на рисунке:




c) Для правильной очистки замочите фильтр в теплой воде с мягким моющим средством.

d) Через 15 минут в растворе хорошо промойте и снова установите нейтрализатор.

РУКОВОДСТВО ПО ОЧИСТКЕ СТЕКЛА ДВЕРЦЫ



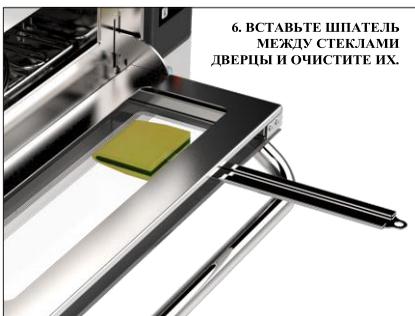

ОСТОРОЖНО: Используйте мягкую поверхность губки для очистки. Более жесткая сторона может оставить царапины на стекле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОШИБКИ: ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

a) Печь **Forza STi** запрограммирована, чтобы сигнализировать о любых возможных ошибках и неполадках, которые могут возникнуть во время работы.

b) На значке параметров  появляется желтый индикатор предупреждений () или красный индикатор ошибок ().



Описание действий приведено ниже:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

a) Нажмите на значок параметров .


b) На экране параметров вместо температуры верхнего и нижнего нагревателей будет отображаться описание предупреждения.

Например:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА КАМЕРЫ



с) Выполните инструкции на экране. Выключите и снова включите печь с помощью кнопки на панели:



д) Если неисправность не исчезнет после включения печи, позвоните в техническую службу.

ОШИБКИ

а) В случае нескольких неудачных попыток сброса предупреждение переходит в ошибку, и необходимо обратиться в Службу технической поддержки. При возникновении ошибки звуковой сигнал будет воспроизводиться вместе с отображением символа () на экране.

б) См. таблицу на следующем экране, чтобы проверить возможные ошибки и предупреждения.

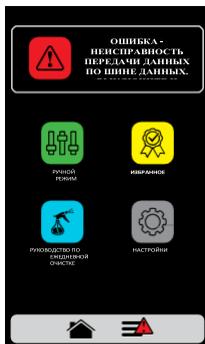


ТАБЛИЦА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ОШИБОК

| Элемент | Отображается предупреждение: | Отображается ошибка: | Звуковой сигнал об ошибке |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------|
| Инвертор | - | Более 10 попыток сброса | Вкл. |
| CLMG Низкий ток магнетрона | Значение тока не достигнуто в течение 15 сек. | - | Вкл. |
| Связь между внутренними электронными элементами печи | - | Неисправность или отключение кабеля | Вкл. |
| Датчик камеры и IR-излучение | Не работает один элемент | Не работают оба элемента | Вкл. |
| Температура панели | От 65 °C до 80 °C | Превышает 80 °C в течение 10 минут | Вкл. |

Вы можете позвонить в службу технической поддержки *Поставщика*, чтобы оставить отзыв, внести предложения или получить техническую помощь в рабочее время по телефону: + 7 (495) 120-30-74 или 8-800-444-12-18.

FORZA STi – ВЕРСИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЮНЬ 2021 г. – РЕДАКЦИЯ 02**

Prática
TECHNICOOK

Эксклюзивный дистрибьютор
PRÁTICA
на территории РФ и ЕАЭС

ООО "РБК ТЕХНОЛОГИЯ"

109004, г. Москва,
ул. Александра Солженицына, д. 29/18
Тел.: +7 (495) 120-30-74
8-800-444-12-18
www.practicaltd.ru
sales@practicaltd.ru
